
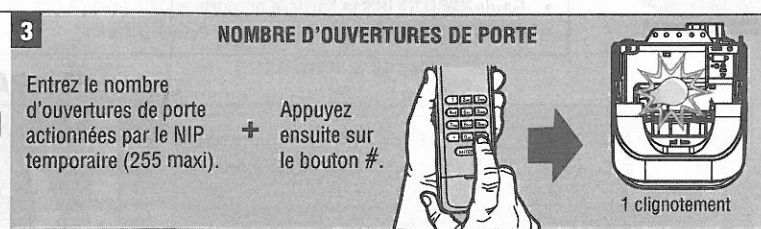


## PROGRAMMATION D'UN NIP TEMPORAIRE

**REMARQUE :** Cette fonction n'est pas disponible sur un ouvre-porte de garage muni d'un bouton Learn vert ou d'un récepteur extérieur.

Vous pouvez programmer un NIP temporaire à quatre chiffres pour permettre l'accès à des visiteurs. Chaque NIP programmé peut programmer un NIP temporaire. Le NIP temporaire peut être réglé selon le nombre d'heures ou le nombre d'ouvertures de porte. Le NIP temporaire ne peut être le même qu'un NIP programmé précédemment.

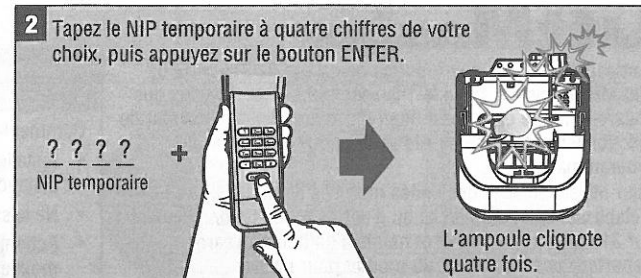


Pour tester l'ouvre-porte, appuyez sur le NIP temporaire, puis sur le bouton ENTER. L'ouvre-porte de garage s'actionne. Le test compte pour une ouverture de porte lorsque le NIP temporaire a été programmé pour un certain nombre d'ouvertures.

Pour effacer le NIP temporaire, reprenez les étapes précédentes de 1 à 3, en indiquant le nombre d'heures ou d'ouvertures comme étant 0.

## INSTALLATION

- Sélectionnez un emplacement pour le montage de l'entrée sans clé à une hauteur minimale de 1,5 m, hors de la portée des enfants.
- Enlevez le couvercle de pile et la pile.
- Marquez le trou de forage supérieur et forez un avant-trou de 3 mm.
- Vissez la vis supérieure en laissant 3 mm dépasser de la surface. Positionnez l'entrée sans clé au-dessus de la vis supérieure.
- Marquez le trou inférieur et forez un avant-trou de 3 mm de diamètre. Vissez la vis inférieure. Ne serrez pas trop la vis pour éviter de fendre le boîtier en plastique.
- Réinstallez la pile et remettez le couvercle en place.

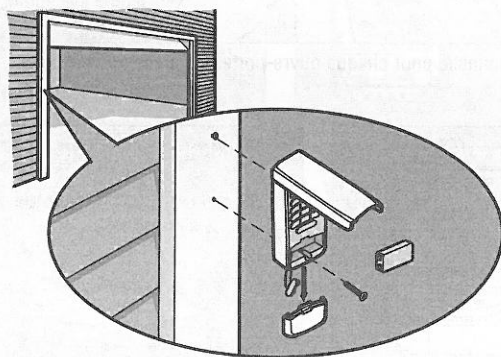

## FONCTIONNEMENT

Activez l'ouvre-porte de garage en appuyant sur les boutons NIP et ENTER. Le clavier clignote pendant 15 secondes. Durant cette période, vous pouvez utiliser le bouton ENTER pour arrêter ou démarrer la porte ou la faire fonctionner en sens inverse.

Si vous vous trompez de numéro, entrez le NIP correct et appuyez sur le bouton ENTER. L'entrée sans clé ne transmettra que les quatre derniers chiffres tapés avant la pression sur le bouton ENTER.

**FERMETURE À UN BOUTON :** Une des fonctions de l'entrée sans clé permet de fermer la porte en utilisant le bouton ENTER au lieu d'un NIP.

**REMARQUE :** La fonction n'est pas disponible sur les ouvre-portes de garage fabriqués avant 2006 ou sur un récepteur extérieur.

**Pour désactiver la fonction Fermeture à un bouton :**

- Appuyez sur les boutons 1 et 9 pendant 10 secondes.
- Le clavier clignote quatre fois lorsque la fonction Fermeture à un bouton est désactivée.

**Pour activer la fonction Fermeture à un bouton :**

- Appuyez sur les boutons 1 et 9 pendant 10 secondes.
- Le clavier clignote deux fois lorsque la fonction Fermeture à un bouton est activée.

## PIÈCES DE RECHANGE

Pile .....	10A25
Recouvrement de clavier .....	41D621
Couvercle de pile .....	41D541

## PILE


### ⚠ AVERTISSEMENT

Mesures pour éviter des BLESSURES GRAVES ou FATALES :

- Ne laissez JAMAIS des enfants s'approcher de la pile.
- Contactez immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une pile.

Remplacez la pile lorsque l'éclairage du clavier est insuffisant ou inexistant après avoir appuyé sur un bouton.

Débarassez-vous de la pile usée de manière appropriée.

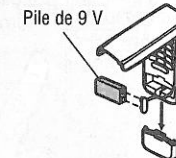

**AVIS :** Les règles de la FCC et d'Industrie Canada (IC) interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur ou émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

Vérfié pour conformité avec les normes FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles ; (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

## GARANTIE

### LIMITÉE D'UN AN

Le groupe Chamberlain, Inc. garantit à l'acheteur initial du produit que celui-ci est libre de vice de main-d'œuvre et de fabrication, et ce, pendant une durée d'un an à partir de la date d'achat.